

# Gラインスコープ3030、Gラインスコープ1616S

## レコーダー用F/Wのアップデート手順

### 【概要】


本手順はGラインスコープ3030及び1616S（以下Gラインスコープ）のレコーダーF/W用のアップデート手順を記載しています。ホームページより最新のアップデートファイルをダウンロードすることによりGラインスコープをアップデートできます。

①指定のアップデートファイル「0912\_image.zip」（9.47MB）をパソコンへコピーし、解凍します。



※解凍用ツールはお客様でご用意をお願いします。

⇒解凍されたファイル（合計 14.3MB）

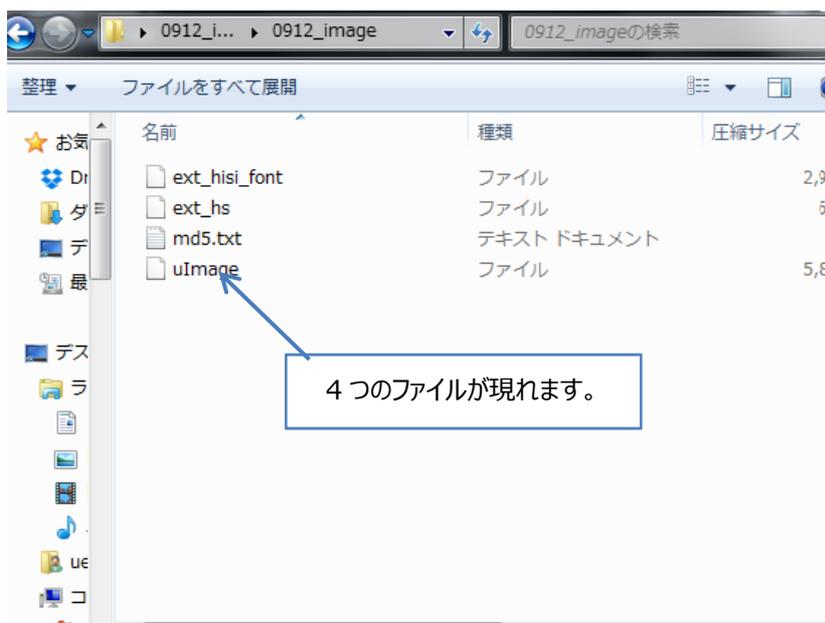



解凍

②使用しているSDHCカードをGラインスコープでフォーマットして下さい。

フォーマットすると内部のデータが消えてしまいますので必ずパソコンなどにバックアップを取って下さい。SDHCカードをパソコンと接続し、解凍したファイルをSDHCカードにコピーします。SDHCカードとパソコンと接続の際には専用のSDカードリーダーが必要になる場合があります。

※SDHCカードは必ずGラインスコープでフォーマットされたものを使用して下さい。

⇒SDHCカード内が表示されます。

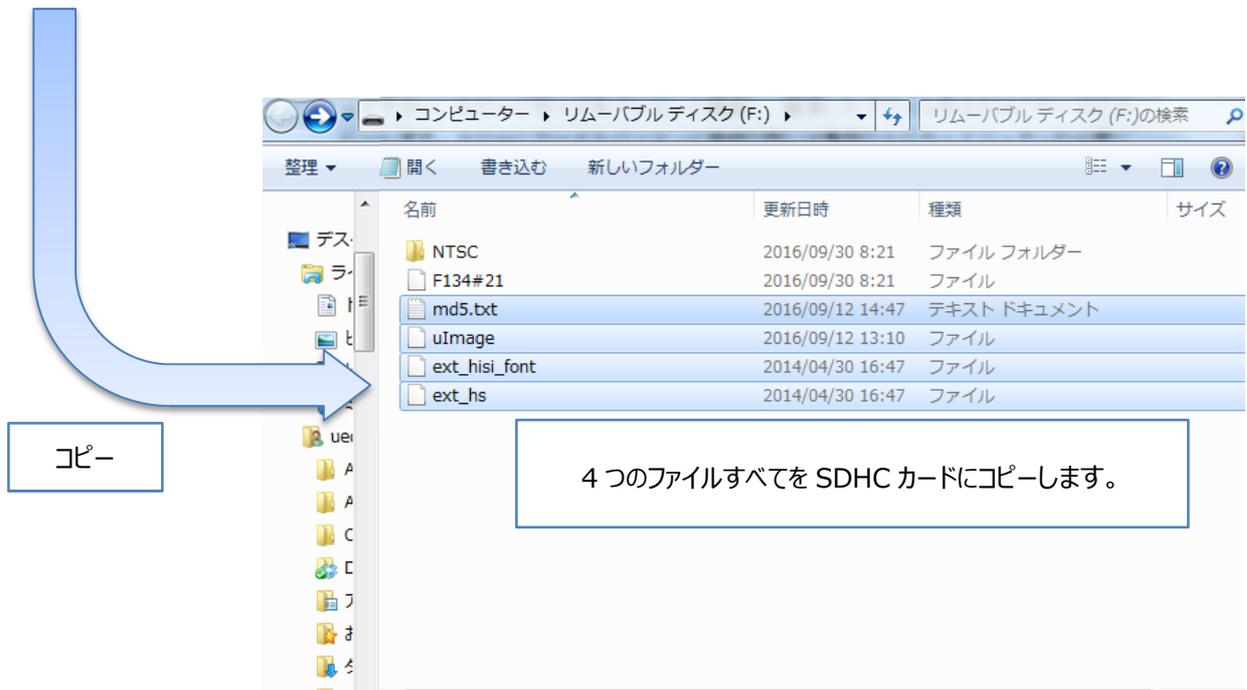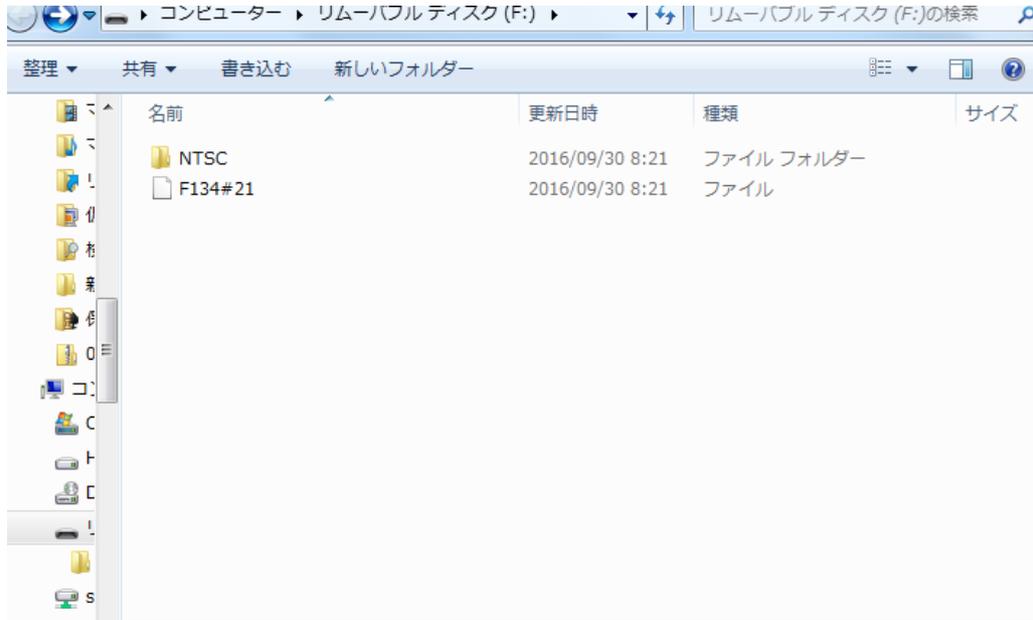

⇒コピー後のSDHCカードの状態

- ③ S D H Cカードをパソコンから切り離し、GラインスコープのS Dカードスロットに差し込みます。
- ④ Gラインスコープの電源をオンにします。  
(電源オン状態でS D H Cカードを差し込んだ場合は、電源を一度きり、15 秒以上待ったのちに再度電源をオンにします)
- ⑤ Gラインスコープが自動的に更新ファイルを認識し、自動でアップデートを行います。簡単な操作（各種設定表示、ファイル一覧表示など）を行い、異常がないか確認します。
- ⑥ M E N Uボタンを押し、各種設定画面よりS D H Cカードをフォーマットします。フォーマットすることで、S D H Cカード内のアップデートファイルを削除します。

※アップデートファイルがS D H Cカードに存在すると、起動時間が若干遅くなります。

#### 注 意

- ①フォーマットすると内部のデータは消去されます。必ずバックアップを取って下さい。
- ②GラインスコープでフォーマットされていないS D H Cカードにアップデートファイルを書き込んでアップデートすると、Gラインスコープ起動のとき、動作が不安定になる場合があります。こういった場合は一旦Gラインスコープの電源を切り、S D H CカードをS Dカードスロットから取り出し、電源を再度入れ直してください。Gラインスコープ起動後、S Dカードがないとのメッセージが出ます。これを確認後、S D H CカードをS Dカードスロットへ差し込み、M E N Uボタンを押しして各種設定画面よりS D H Cカードのフォーマットを行ってください。