

⚠️ ご使用前に必ずお読みください

パイプ受台 15A~150A

REX Hi-サポート


ハイサポート

HS-150

取扱説明書

お願い

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

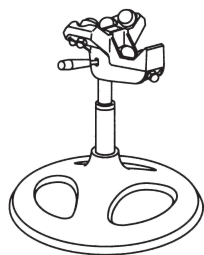

注意文の ⚠️ 警告, ⚠️ 注意 の意味について

ご使用上の注意事項は ⚠️ 警告 と ⚠️ 注意 に区分していますが、それぞれの意味を表します。

⚠️ 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

⚠️ 注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお「⚠️ 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

安全上のご注意

- ・火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「使用上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「使用上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。

ハイサポートの使用上のご注意

⚠️ 警告

- 1. パイプは静かに乗せてください。**
パイプを本体ローラ部に乗せるときは静かに乗せてください。上から落とすようにしてパイプを置くと、ケガや、部品の破損の原因となります。
- 2. 転倒に注意してください。**
ベースは安定する平らなところに置いてください。ベースが不安定なままパイプを乗せて回転させると、転倒する恐れがあり危険です。
- 3. ガススプリングの分解は絶対にしないでください。**
ガススプリングには窒素ガスが入っていますので、分解するとガスが漏れて作動しません。また、火の中に入れると爆発する恐れがあり大変危険ですので絶対に入れないでください。
- 4. 定期的にローラー部の清掃をしてください。**
ローラー部にゴミがたまったりさびたりすると、ローラーが回転せずパイプに傷をつける原因となります。
- 5. パイプの支持高さを高くするときは専用アダプタをお使いください。**
パイプの支持高さをハイサポートのストローク以上に高くしたいときは、専用アダプタ（別売）をお使いください。取付部がテーパ穴になっているため、純正品以外のものをお使いになると正常なめ込みができず、ぐらついて転倒しケガの原因になります。
- 6. 両手で持ち運んでください。**
ハイサポートを持ち運ぶときは、本体部とベース部を持って運んでください。高さ調節レバーは強く引っ張ると抜けますので、絶対にレバーを持って移動しないでください。レバーが抜け、本体が落下してケガの原因となります。

■適合機種

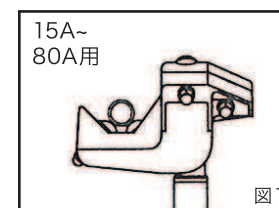


図1

N40A (Ⅲ), N50A (Ⅲ)
N80A (Ⅲ)
S40A (Ⅲ), S50A (Ⅲ)
S80A (Ⅲ)
NS50A (Ⅲ), NS80A (Ⅲ)

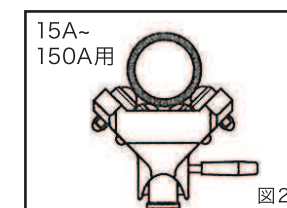


図2

60AⅢ, 90AⅢ,
N100A, 150A

■梱包セット内容

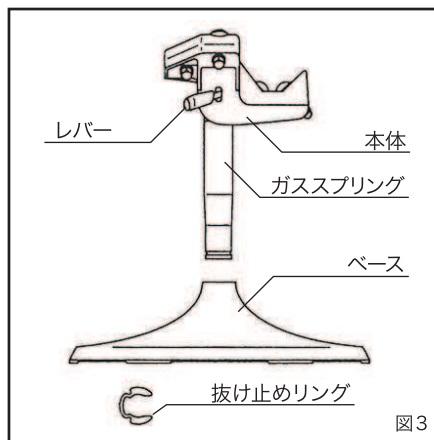


図3

本体・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
 ボールキャスター6個付き
 ガススプリング・・・・・・・・1本
 レバー・・・・・・・・・・・・・・1本）本体にセット済み
 ベース・・・・・・・・・・・・・・・・・・1個
 抜け止めリング・・・・・・・・・・1枚
 取扱説明書・・・・・・・・・・・・・・1枚

■高さ調整方法

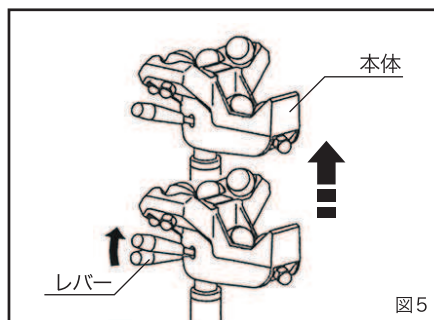


図5



図6

■組み立て方法

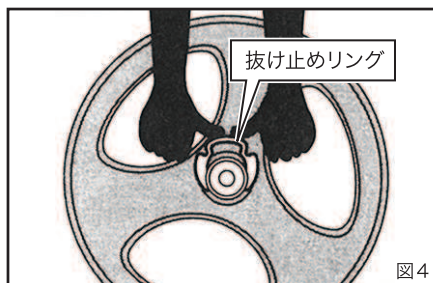


図4

ベースの組み付け

図4のようにベースにガススプリングを差し込み、抜け止めリングを差し込んでください。
 （抜け止めリングは手ではめる事ができます）

⚠ 注意

抜け止めリングが付いていない状態で本体を持ち上げると、ベースが抜け落ち、事故やケガの原因となります。

■オプション品（別売り）

品名:Hi-サポート用アダプターⅡ（上下セット）

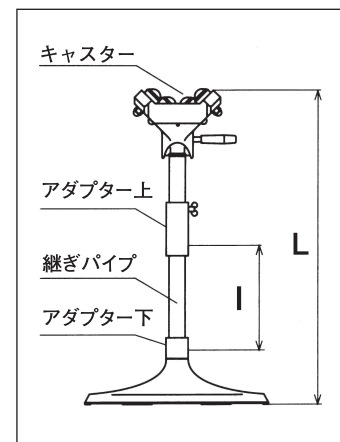


図7

左図のようにアダプターと継ぎパイプをベースとガススプリングの間に入れることにより、その他の機種にも対応できます。

⚠ 注意

・アダプター2を使用するときは「15A～150A用」のキャスター部（適合機種図2参照）をご使用ください。小口径用のキャスター部が使われるとバランスをくずし、事故やケガの原因になります。

● 継ぎパイプの長さ（I）によって、以下の機種に対応できます。

継ぎパイプ寸法 L (I) mm	適合機種
530 (80)	MNo.6パイプマシン、ライトグループ150
860 (410)	S80A作業台付、NS80A、N100A、150Aの脚付
940 (490)	S40A、S50A、NS50A、60AⅢ、90AⅢの脚付

※継ぎパイプはセットには含まれません。
 （2Bのパイプを準備してください。）


REX レッキス工業株式会社

東京支店 〒177-0032 東京都練馬区谷原5丁目13番30号 Tel.03(5393)6011
 大阪支店 〒578-0948 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目9番3号 Tel.072(965)9811
 札幌営業所 〒006-0832 札幌市手稲区曙2条4丁目3番31号 Tel.011(682)3711
 仙台営業所 〒984-8651 仙台市若林区卸町3丁目1番13号 Tel.022(232)1697
 東京営業所 〒177-0032 東京都練馬区谷原5丁目13番30号 Tel.03(5393)6011
 前橋営業所 〒371-0846 群馬県前橋市元総社町932番8号 Tel.027(253)8691
 神奈川営業所 〒243-0804 神奈川県厚木市関口150番地の1 Tel.046(245)3981
 名古屋営業所 〒454-0806 名古屋市中川区澄池町9番3号 Tel.052(351)1551
 大阪営業所 〒578-0948 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目9番3号 Tel.072(961)1201
 広島営業所 〒731-5115 広島市佐伯区八幡東4丁目3番8号 Tel.082(927)9591
 九州営業所 〒816-0082 福岡市博多区麦野3丁目18番26号 Tel.092(583)1110
 本社 〒542-0086 大阪府中央区西心斎橋1丁目4番5号
 工場 〒578-0948 大阪府大阪市東淀川区東中島5丁目9番3号

お客様相談窓口

0120-475-476
 受付時間：月～金・9:00～12:00 13:00～17:00

■Hi- サポート用アダプター II セット方法

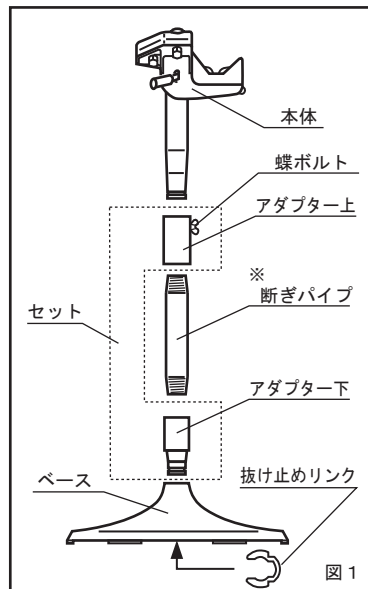

セット内容

- ・アダプター上 1
(蝶ボルト付)
- ・アダプター下 1
- ・取扱説明書 1

1. 図1のようにHi-サポート本体とベースの間にアダプターを入れてください。
2. 蝶ボルトはしっかりと締めてください。




注意

蝶ボルトがゆるんだ状態で、本体を持ち上げるとアダプターが抜け落ちケガの原因となります。

3. 抜け止めリングをアダプター下に差し込んでください。

■抜け止めリング取り外し方法

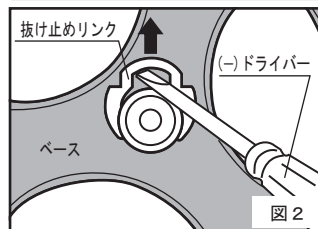


1. 抜け止めリングを取り外す場合は図2の要領で行ってください。



注意

抜け止めリングはバネ作用がありますので、飛び跳ねて顔などに当たるとケガの原因になります。リングを指で持ちながら外してください。

■抜け止めリング取付け方法

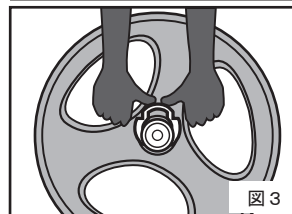

1. 図3のようにアダプター下を差し込み、抜け止めリングを差し込んでください。抜け止めリングは手ではめる事ができます。




注意

- ・抜け止めリングが付いていない状態で、持ち上げるとベースが抜け落ちケガの原因となります。必ず抜け止めリングを差し込んでから使用してください。
- ・Hi-サポートが高くなるので、安定のためにはローラ4個の位置でお使いください。ローラ2個の位置で使用しますと、Hi-サポートが転倒し、ケガの原因となります。

※継ぎパイプは付属されていません。

2" (50A) のパイプを高さに合わせた長さに切断し、両端にネジ加工 (2" 11 山) して接続してください。

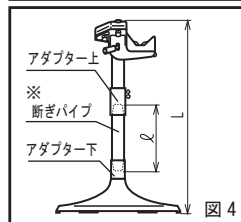

継ぎパイプ寸法 L (ℓ) mm	適合機種
530 (80)	M No. 6 パイプマシン ライトグループ 150
860 (410)	S80A 作業台付, NS80A, N100A, 150A の脚付
940 (490)	S40A, S50A, NS50A, 60A III, 90A III の脚付

表 1



注意

組み立て及び使用前には、必ず本体用の取扱説明書をお読みください。また、お読み終わった後は、大切に保管してください。