


REX


ねじゲージ

管用テーパねじ $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{3}{4}$ ・1セット用
 $\frac{1}{2}$ ・ $\frac{3}{4}$ ・1・ $1\frac{1}{4}$ ・ $1\frac{1}{2}$ ・2セット用

使用説明書

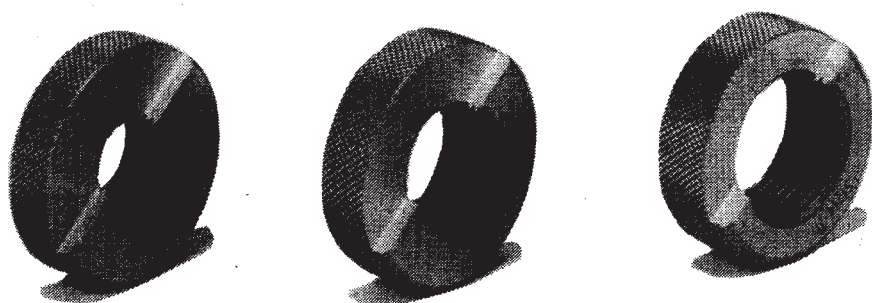


レックスねじゲージをお買いあげいただきましてありがとうございます。
ねじゲージを正しくご使用いただきますため、
この使用説明書をお読みください。

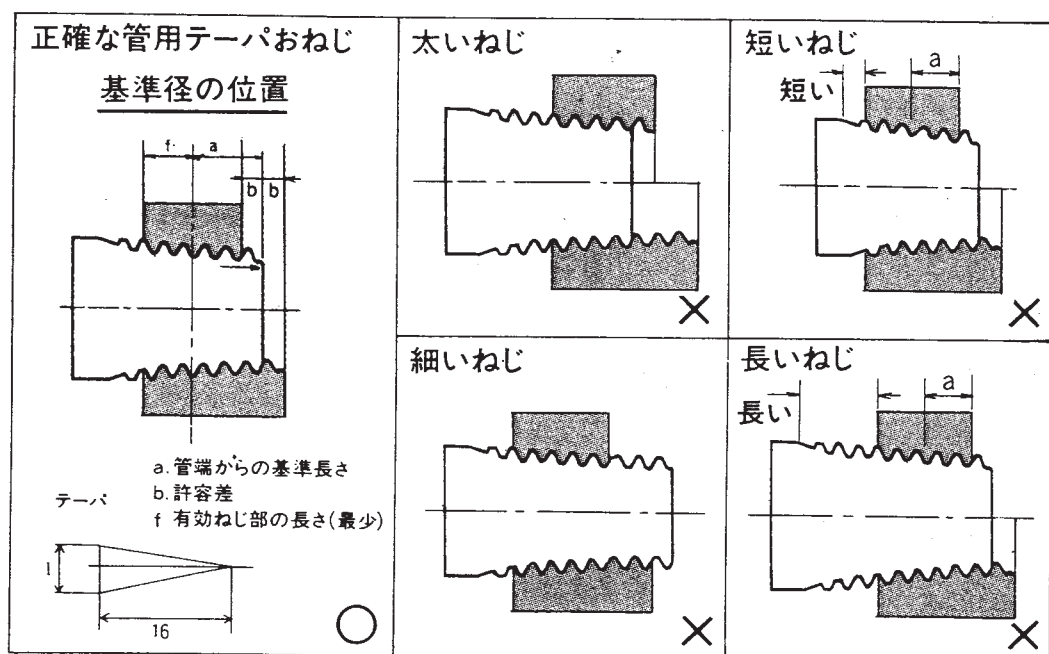

(JIS B0203)

使用方法

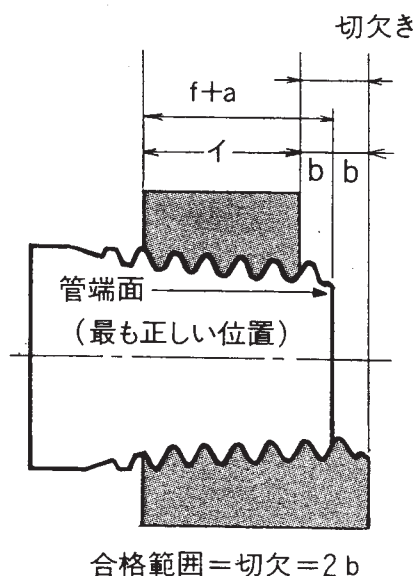

ゲージやパイプのねじ部に付いている切粉やほこりを取除いてください。

ゲージがパイプおねじに手締めで、無理なく遊びもなくねじ込まれて、管端がゲージの切欠き(2b)の範囲で止まれば合格です。

パイプサイズ	I (山数)	b (山数)	I + b (山数)
15A(1½)	6.3	1	7.3
20A(¾)	7.0	1	8.0
25A(1)	6.3	1	7.3
32A(1¼)	7.3	1	8.3
40A(1½)	7.3	1	8.3
50A(2)	9	1	10
65A(2½)	10	1.5	11.5
80A(3)	11.5	1.5	13
100A(4)	14	1.5	15.5

● 注意

1. 無理なねじ込みをしないようお願いします。
2. ゲージに傷が付き易いところに置かないでください。
3. ご使用後は必ず汚れをおとし、防錆油を塗って湿気及び温度差の少ない場所で保管してください。

管用テーパねじゲージについて

このねじゲージは、次の内容については検査できません。他の方法でチェックしてください。

- | | | |
|--------|--------|---------|
| ① 三角ねじ | ② 多角ねじ | ③ 偏肉切れ |
| ④ ムシレ | ⑤ 屈折ねじ | ⑥ ねじ山不良 |
| ⑦ 打痕 | | |

JIS管用テーパねじ規格 (B0203)

ねじの 呼 び	ねじ 山数 (25.4 mmに つき) n	基 準 径			基準径の位置			有効ネジ部 の長さ(最少) おねじ 基準径の位 置から大径 側に向って f	配管用 炭素鋼管 の寸法 (参考) 外径
		お ね じ			お ね じ		めねじ		
		外 径 d	有効径 d ₂	谷ノ径 d ₃	管 端 から		管端部		
		め ね じ			基準の 長 さ a	軸線方 向の 許容差 ± b	軸線方 向の 許容差 ± C		
		谷ノ径 D	有効径 D ₂	内 径 D ₃					
R 1/8	28	9.728	9.147	8.566	3.97	0.91	1.13	2.5	10.5
R 1/4	19	13.157	12.301	11.445	6.01	1.34	1.67	3.7	13.8
R 3/8	19	16.662	15.806	14.950	6.35	1.34	1.67	3.7	17.3
R 1/2	14	20.955	19.793	18.631	8.16	1.81	2.27	5.0	21.7
R 3/4	14	26.441	25.279	24.117	9.53	1.81	2.27	5.0	27.2
R 1	11	33.249	31.770	30.291	10.39	2.31	2.89	6.4	34.0
R 1 1/4	11	41.910	40.431	38.952	12.70	2.31	2.89	6.4	42.7
R 1 1/2	11	47.803	46.324	44.845	12.70	2.31	2.89	6.4	48.6
R 2	11	59.614	58.135	56.656	15.88	2.31	2.89	7.5	60.5
R 2 1/2	11	75.184	73.705	72.226	17.46	3.46	3.46	9.2	76.3
R 3	11	87.884	86.405	84.926	20.64	3.46	3.46	9.2	89.1
R 4	11	113.030	111.551	110.072	25.40	3.46	3.46	10.4	114.3
R 5	11	138.430	136.951	135.472	28.58	3.46	3.46	11.5	139.8
R 6	11	163.830	162.351	160.872	28.58	3.46	3.46	11.5	165.2

REX レッキス工業株式会社

営業本部	☎578-0948 東大阪市菱屋東1丁目9番3号	☎072(961) 9891
東京支店	☎170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番8号	☎03(3980) 5341
大阪支店	☎578-0948 東大阪市菱屋東1丁目9番3号	☎072(965) 9811
札幌営業所	☎006-0832 札幌市手稲区曙2条4丁目3番31号	☎011(682) 3711
仙台営業所	☎984-8651 仙台市若林区卸町3丁目1番13号	☎022(232) 1697
東京営業所	☎170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番8号	☎03(3980) 5341
前橋営業所	☎371-0846 群馬県前橋市元総社町932番8号	☎027(253) 8691
神奈川営業所	☎243-0804 神奈川県厚木市関口150番地の1	☎046(245) 3981
名古屋営業所	☎454-0806 名古屋市中川区澄池町9番3号	☎052(351) 1551
大阪営業所	☎578-0948 東大阪市菱屋東1丁目9番3号	☎072(965) 9811
高松営業所	☎760-0072 高松市花園町3丁目7番22号	☎087(834) 3982
広島営業所	☎734-0022 広島市南区東雲2丁目15番11号	☎082(284) 8085
九州営業所	☎816-0082 福岡市博多区麦野3丁目18番26号	☎092(583) 1110
本社	☎542-0086 大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号	
工場	☎578-0948 東大阪市菱屋東1丁目9番3号	

お客様相談窓口 フリーダイヤル ☎ 0120-475-476