

REX PE管カッタ100


使用説明書

この度、レッキスのPE管カッタ100をお買い上げいただきましてありがとうございます。
ご使用になる前にこの使用説明書をお読みください。

目 次

各部の名称.....	1
本体の取付け.....	2
ラチェットリングの取付け.....	3
切断.....	3
取外し.....	4
カッタの入替え.....	5


REX PE管カッタ100 各部の名称

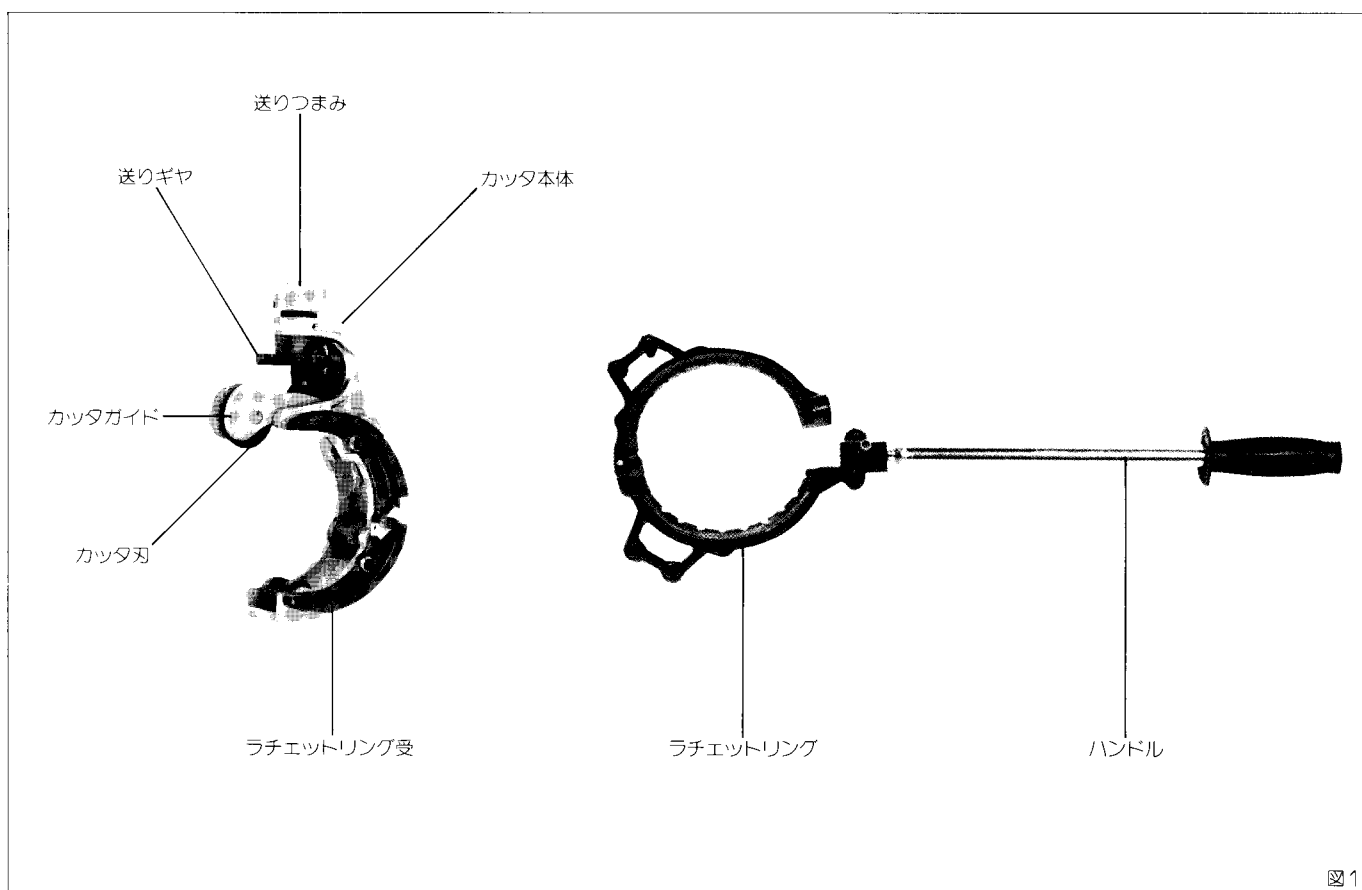

仕様

切断するパイプの種類	ポリエチレン管		
呼び径	75, 100		
最大肉厚 (mm)	15		
重さ (kg)	本体 1.9	ラチェットリング 1.6	
機械寸法 (mm)	本体 275(L) × 170(W) × 90(H)	ラチェットリング 665(L) × 250(W) × 65(H)	

切断可能スペース

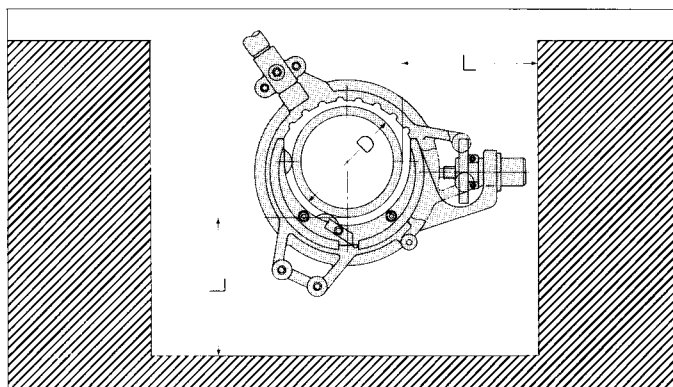

切断するパイプ外径 D	長さ L
89 mm	155 mm
114 mm	130 mm

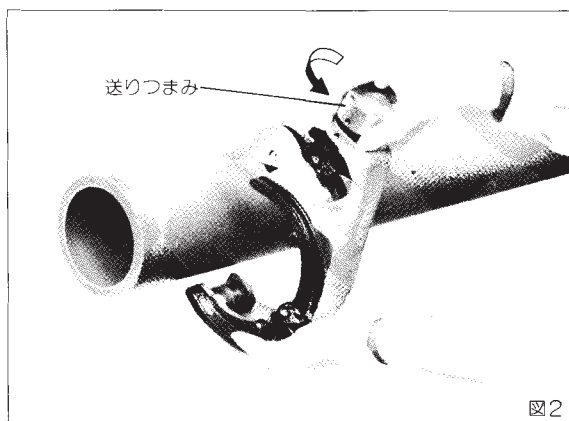


図2

1. 本体の取付け

(1) 送りつまみを左に回し、本体を開いてください

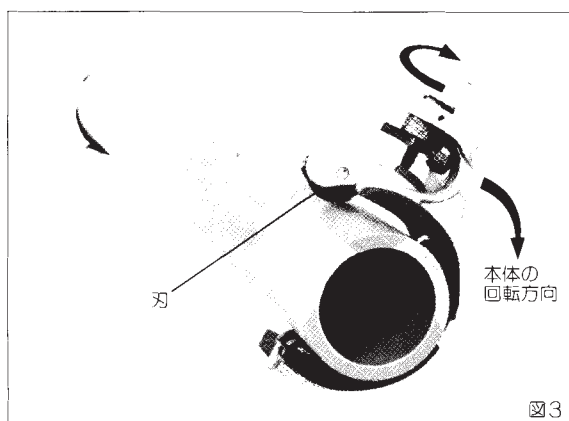


図3

(2) パイプに本体を喰えさせ、送りつまみを右に回して軽く刃を食い込ませてください。

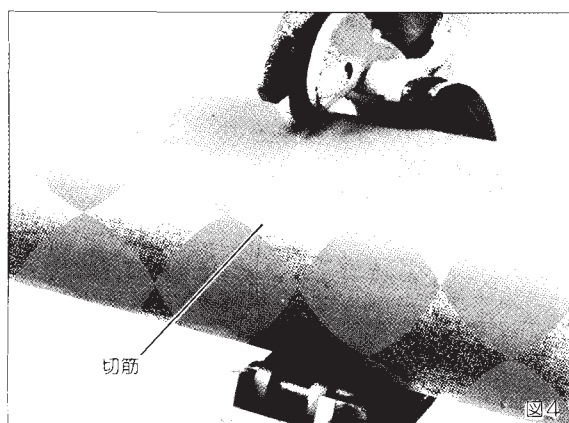


図4

(3) 図3の矢印の方向に本体を1回転し、カッタ刃の切筋をパイプに付けてください。

この時カッタ刃の切筋が繋がらず、らせん状になった時はもう一度送りつまみをゆるめて喰え直すか、適当な力を加えてらせん状にならないようにしてください。

(注意)

このカッタはパイプにセットすると図3の矢印の方向にしか回りませんので、無理に逆回転をすると故障の原因になります。

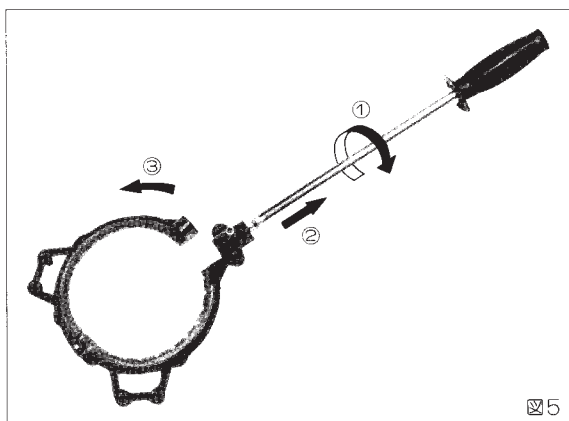


図5

2. ラチェットリングの取付け

(1) ハンドルを左に回し、ラチェットリングを開いてください。

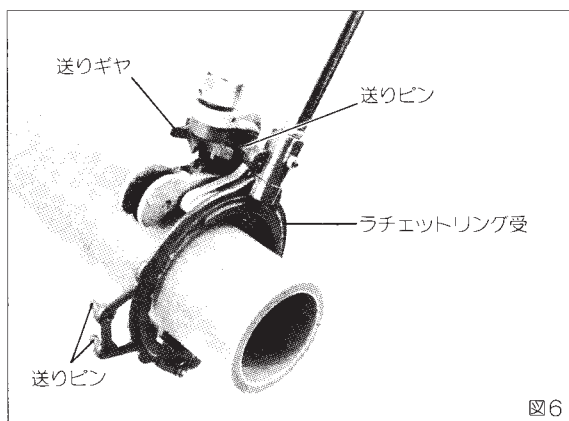


図6

(2) 本体のラチェットリング受にはめ込んで締めます。

この時ラチェットリングの送りピンが本体の送りギヤに当たらない位置でセットしてください。

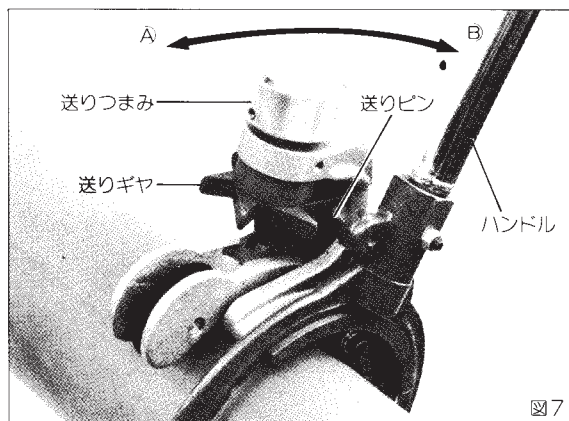


図7

3. 切断

(1) ハンドルを図7のA方向に倒して送りピンで送りギヤを回すと、送りつまみも回り、刃がパイプに食い込んで行きます。

今度はハンドルをB方向に倒すと本体が一緒に回転し、パイプが切れます。この作業をラチェットリングの6ヶ所ある送りピンで繰り返すことにより、本体が回転して切断されます。

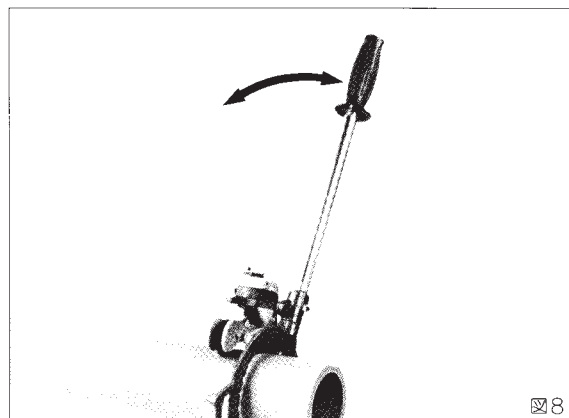


図8

(2) パイプが切断されるまでハンドルの往復運動を続けてください。

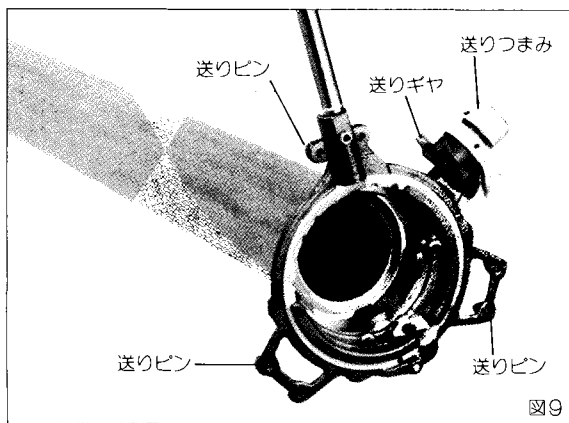


図9

4. 取外し

- (1)パイプが切断されると本体がから回りしますので送りピンと送りギヤが当らない位置に移動してください。
送りピンと送りギヤがかみ合って動かない時は、送りつまみを右に回して送りピンを移動してください。

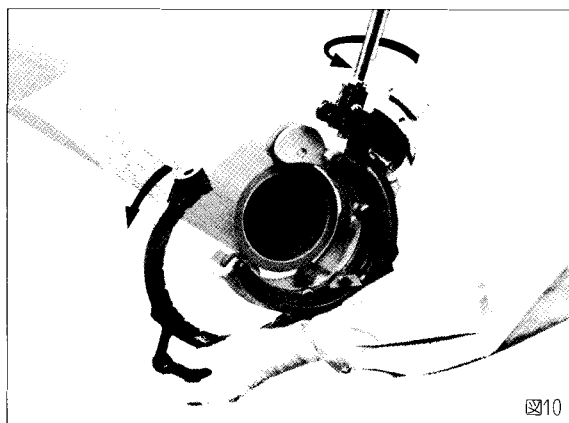


図10

- (2)ハンドルを左に回し、ラチェットリングを外します。

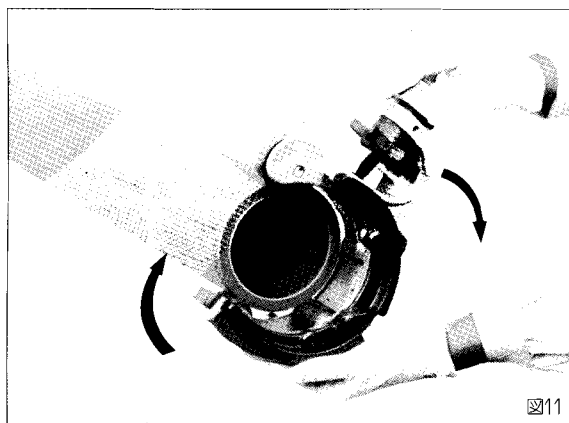


図11

- (3)パイプが切断されていない場合は、手で本体を矢印の方向に回し、切断されていない部分を切り落してください。


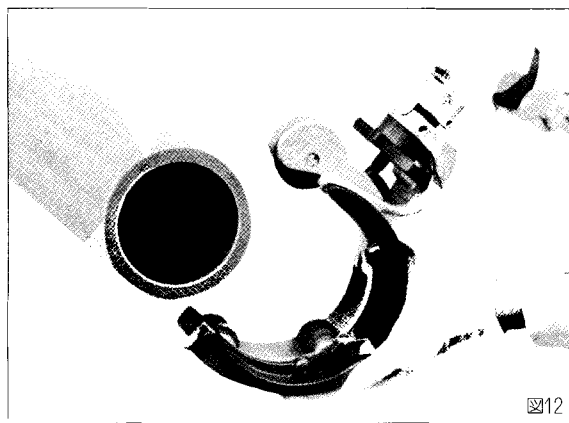


図12

- (4)送りつまみをゆるめて本体をパイプから外します。

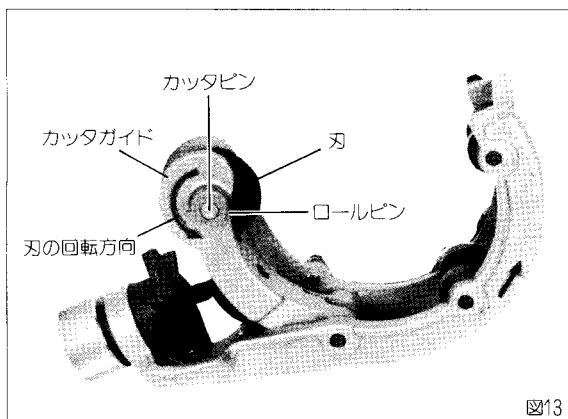

5. カッタ刃の入替え

- (1) ロールピンを抜き、カッタピンを抜くと刃が外れます。
- (2) 新しいカッタ刃を矢印の方向に回るようにしてカッタピンに入れ、ロールピンで固定してください。

(注意)

このカッタ刃は、内側に一方にしか回らないクラッチがはいつていますので、カッタガイドの矢印の方向にカッタ刃が回るようにセットしてください。逆向きのままセットしても切断できませんのでご注意ください。

REX

www.rexind.co.jp

レッキス工業株式会社

東京支店	〒170-0013	東京都豊島区東池袋3丁目13番8号	Tel.03(3980)5341
大阪支店	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	Tel.072(965)9811
札幌営業所	〒006-0832	札幌市手稲区曙2条4丁目3番31号	Tel.011(682)3711
仙台営業所	〒984-8651	仙台市若林区卸町3丁目1番13号	Tel.022(232)1697
東京営業所	〒170-0013	東京都豊島区東池袋3丁目13番8号	Tel.03(3980)5341
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町932番8号	Tel.027(253)8691
神奈川営業所	〒243-0804	神奈川県厚木市関口150番地の1	Tel.046(245)3981
名古屋営業所	〒454-0806	名古屋市中川区澄池町9番3号	Tel.052(351)1551
大阪営業所	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	Tel.072(965)9811
高松営業所	〒760-0072	高松市花園町3丁目7番22号	Tel.087(834)3982
広島営業所	〒734-0022	広島市南区東雲2丁目15番11号	Tel.082(284)8085
九州営業所	〒816-0082	福岡市博多区麦野3丁目18番26号	Tel.092(583)1110
本社	〒542-0086	大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号	
工場	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	

お客様相談窓口

 **0120-475-476**

受付時間：月～金・9:00～12:00 13:00～17:00