


REX

パイプサポート

HG-200

取扱説明書

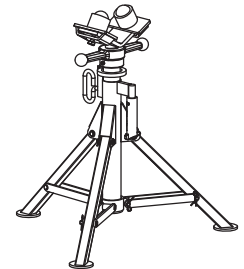

**ご使用前に必ず
お読みください**

—お願い—

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みになり、正しく安全にお使いください。
お読みになった後、いつでも見られるところに大切に保管してご利用ください。

購入年月: 年 月

お買上げ店名:

REX
www.rexind.co.jp

レッキス工業株式会社

東京支店	〒177-0032	東京都練馬区谷原5丁目13番30号	Tel.03(5393)6011
大阪支店	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	Tel.072(961)1201
札幌営業所	〒006-0832	札幌市手稲区曙2条4丁目3番31号	Tel.011(682)3711
仙台営業所	〒984-8651	仙台市若林区卸町3丁目1番13号	Tel.022(232)1697
東京営業所	〒177-0032	東京都練馬区谷原5丁目13番30号	Tel.03(5393)6011
前橋営業所	〒371-0846	群馬県前橋市元総社町932番8号	Tel.027(253)8691
神奈川営業所	〒243-0804	神奈川県厚木市関口150番地の1	Tel.046(245)3981
名古屋営業所	〒454-0806	名古屋市中川区澄池町9番3号	Tel.052(351)1551
大阪営業所	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	Tel.072(961)1201
広島営業所	〒731-5115	広島市佐伯区八幡東4丁目3番8号	Tel.082(927)9591
九州営業所	〒816-0082	福岡市博多区麦野3丁目18番26号	Tel.092(583)1110
本社	〒542-0086	大阪市中央区西心斎橋1丁目4番5号	
工場	〒578-0948	東大阪市菱屋東1丁目9番3号	

お客様相談窓口

 **0120-475-476**
受付時間: 月～金・9:00～12:00 13:00～17:00

注意文の  警告 ,  注意 の意味について

ご使用上の注意事項は  警告 と  注意 に区分していますが、それぞれ次の意味を表します。

 警告 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容のご注意。

 注意 : 誤った取扱いをしたときに、使用者が傷害を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容のご注意。

なお「 注意」に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結び付く可能性があります。いずれも安全に関する重要な内容を記載しているので、必ず守ってください。

安全上のご注意

- ・火災、感電、ケガなどの事故を未然に防ぐために、次に述べる「安全上のご注意」を必ず守ってください。
- ・ご使用前に、この「安全上のご注意」すべてをよくお読みの上、指示に従って正しく使用してください。

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。

■安全上のご注意

1.パイプは静かに乗せてください。

パイプを本体ローラ部に乗せるときは静かに乗せてください。
上から落とすようにしてパイプを置くと、ケガや部品の破損の原因となります

2.転倒に注意してください。

脚部は安定する平らなところに置いてください。脚部が不安定なままパイプを乗せてしまうと、転倒する恐れがあり危険です。

3.定期的にローラ部の清掃をしてください。

ローラ部にゴミがたまったり錆びたりすると、ローラーが回転せずパイプに傷をつける原因となります。

4.はさまれに注意してください。

脚部を折りたたむときは、作動部に手や指を絶対に近づけないでください。
ケガをする恐れがあります。

本体の高さ調整をする際にはストップリング部に手や指を絶対に近づけないでください。
はさまれケガをする恐れがあります。

■各部の名称・適合パイプ

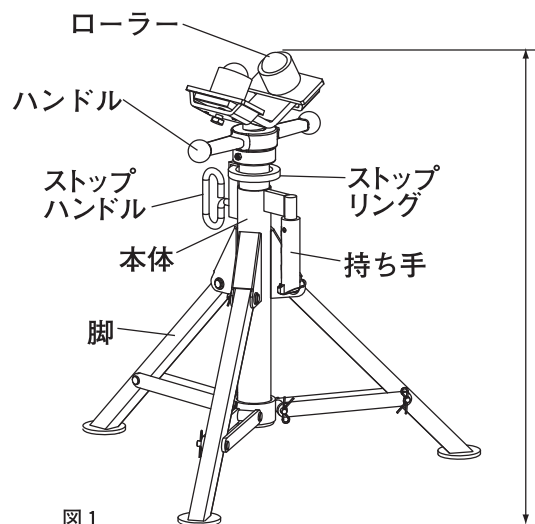


図1

・適合パイプ
15A～200Aまでのパイプにお使いいただけます。
パイプをローラ部に乗せる時にはパイプ外径に沿うようにローラを調整してください。

最大高さ1118mm
最小高さ 599mm

■高さ調整方法

1.本体を高くする場合（図2）

ストップハンドルを緩め、図2のようにハンドルを上げるとストップリングがはずれ、本体が上昇します。

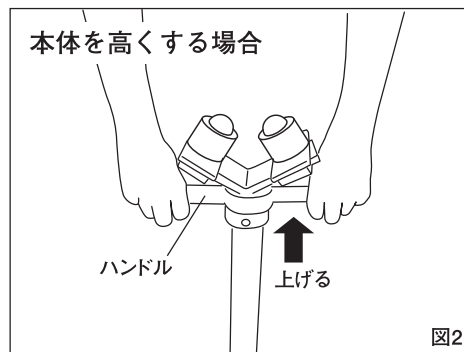
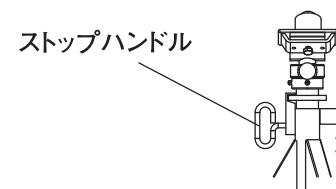


図2

2.本体を低くする場合（図3）

図3のようにストップリングを上げると本体が下がります。（サブパイプとのロックがはずれ、自重で下がります。）

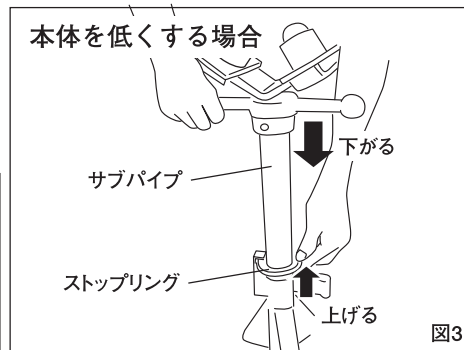


図3

⚠ 注意

ストップリングと本体の間ではさまれの恐れがあります。（図4）
注意して作業を行ってください。

ストップリングを上げサブパイプとのロックを外したとき、本体が自重で勢いよく下がってきます。サブパイプとのロックを外すときは、必ず本体を支えながらゆっくり作業を行ってください。

高さを調整した後はストップハンドルを締めて固定してください。

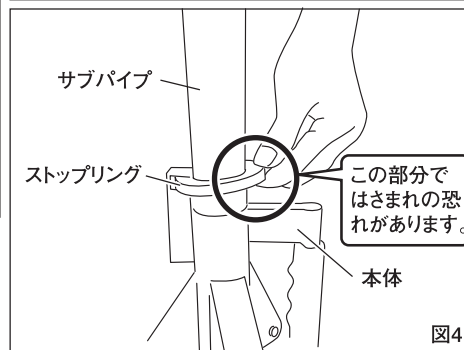


図4

■運搬方法

運搬の際は持ち手を持って運んでください。（図5）

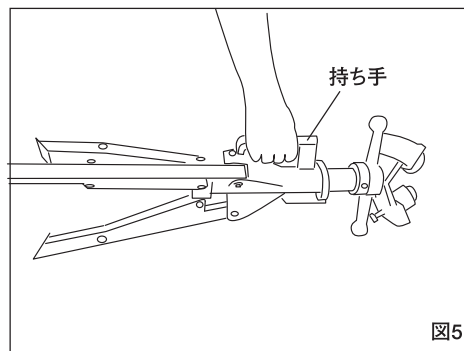


図5