


用途	品名	サイズ	チェーザの組数
ガス管用	112R	1/4～1 1/4	(1/4×3/8) (1/2×3/8) (1×1 1/4)
	114R	1/2～2	(1/2×3/8) (1×1 1/4) (1 1/2×2)
	115R	1 1/2～3	(1 1/2×2) (2 1/2×3)
	117R	2 1/2～4	(2 1/2×3) (3 1/2×4)
電線管用	112RC	19～39	(19×25) (19×25) (31×39)
	114RC	19～63	(19×25) (31×39) (51×63)

使用法

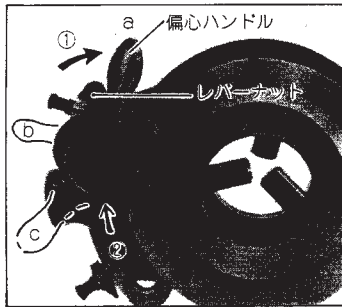


■チェーザの取付け

- レバーナットを緩め、案内を右端一杯までよせる(Aと合わせる)。
- 偏心ハンドルを右に回す。(aの位置)
- チェーザの番号と案内の番号を合らし、向きに注意して溝に挿入する。

注意：組の違うのを挿入した場合、ネジ山ヤセになることがあるので番号を確認する。

イ) チェーザNo. 1, 2, 3, 4を入れる。

ロ) 偏心ハンドルをcの位置にする。

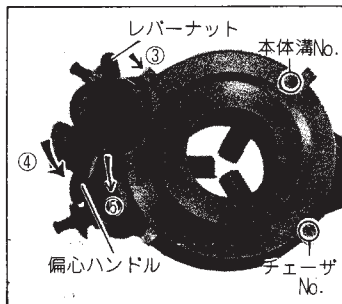

- 案内を左に回し、丸蓋の目盛線にパイプ径に合った案内のサイズと合わせる。
- レバーナットをしっかりと締める。


■チェーザの取外し

- レバーナットを緩め、案内を右端一杯までよせる(Aと合わせる)。
- 偏心ハンドルを右に回す。(aの位置)
- チェーザを抜き取る。

■ネジ切り


- パイプをパイプ万力に取りつける。

注意：パイプ端面が曲っていないか斜め切りでないか確かめる。曲っているとチェーザを食いつかせた時に斜めに入り、ネジ山がやせることがある。

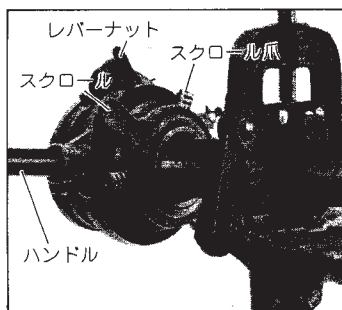

- 本体にハンドルを取付ける。
- スクロール爪がパイプ径より少し大きめに開くようスクロールを回す。
- ネジ切り器本体をスクロール側からパイプに差し込む。
- チェーザの切れ刃を軽くパイプにそわせる。


注意：この時、強くチェーザがパイプに当たると刃が欠けることがある。

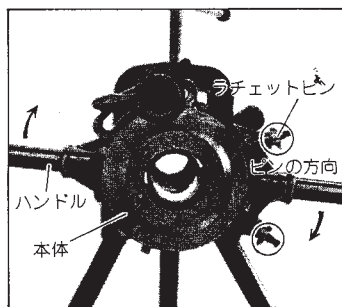

- ラチェットピン2ヶの尖った方を右回転方向に向ける。ハンドルを右に回した時に空転しないようにする。
- スクロールを矢印方向に回し、スクロール爪でパイプに軽く締め、本体を固定する。

注意：スクロール爪が緩むとパイプにチェーザを食いつかせる時斜めに入る。

- パイプとチェーザ切刃に切削油が流れ落ちない程度にかける。
- チェーザ切刃の4ヶ所がパイプに均等に当るように左手で本体を押しながら右手でハンドルを上下に動かす。
- ネジが2～3山切れたら、本体を押すのをやめ、ハンドルを上下に動かし、切削油が流れ落ちない程度にかける。
- 所定のネジ長さに切れたら、ハンドルを回しながら偏心ハンドルをaの位置にするとネジが切れ上がります。

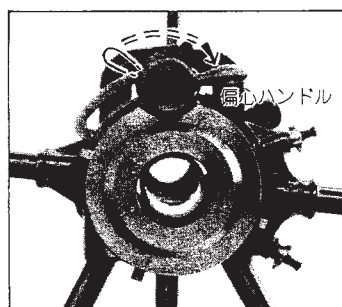

REX リッキ工業株式会社

東京支店 〒170-0013 東京都豊島区東池袋3丁目13番6号 Tel.03(3980)5341
大阪支店 〒578-0848 大阪府東淀川区東淀川1丁目9番3号 Tel.072(916)5911

お客様相談窓口 0120-475-476
受付時間：月～金 9:00～12:00 13:00～17:00

112-117-J1

0505D01000

●商品の仕様は予告なく変更することがあります。
●この取扱説明書は再生紙を使用しています。